


時刻を合わせる

温水器のお湯を沸かすために時刻を合わせます。

時刻を設定しないと、「沸き上げできない」場合があります。

また、時刻が合っていないと、電気料金が割高になる場合があります。

台所リモコン

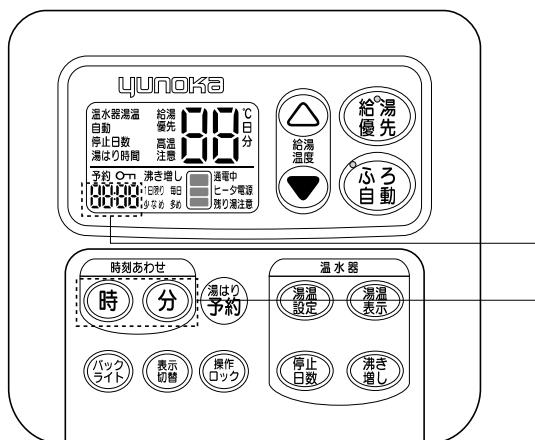

1



どちらか1ヶを
3秒以上押す

お買い上げ時（初期通電時）
や2時間以上の停電後は、
88:88が点滅しますので
手順2から始めてください。

2



表示部が点滅中に
「時」「分」を押して時刻を合わせる


時

分

を押すと1時間ずつ、表示部の数字が進みます。

を押すと1分間ずつ、表示部の数字が進みます。

スイッチを押し続けると、表示が連続して進みます。

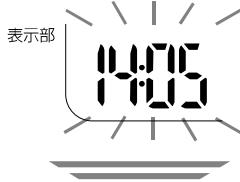

約5秒間経過すると時刻が点滅から点
灯に変わり、時刻設定が完了します。



浴室リモコンには、自動的に
設定した時刻が表示されます。

お願い

- 時計の精度は、月差で約1分間です。時刻が進んだ場合や遅れた場合は、時刻を合わせ直してください。正しく合わせても大幅に時刻がずれてしまう場合は、据付工事店にご連絡ください。



- 約2時間以上の停電があった場合や長時間電源を「OFF」にしていた場合、表示部は「88:88」が点滅しますので、必ず時刻を合わせ直してください。


お知らせ

- 時刻は24時間表示です。昼の12時の場合は「12:00」を夜の12時の場合は「0:00」を表示します。

日時を合わせる

温水器のお湯を沸かすために日時を合わせます。
時刻を設定しないと、沸き上げできない場合があります。
また、時刻が合っていないと、電気料金が割高になる場合があります。

台所リモコン

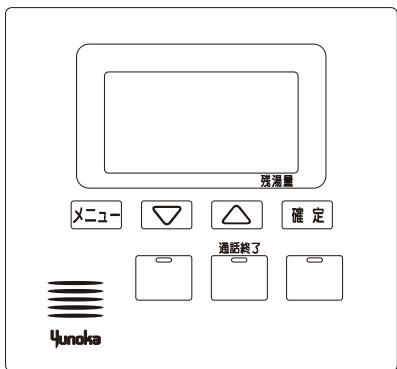

1

通常時の表示のときに

メニュー を押す



2



を5回押して「その他設定」に合わせ

確定 を押す



3




を1回押して「日時設定」に合わせ

確定 を押す



4

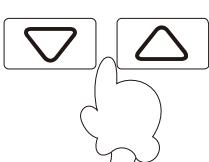

で「年」・「月」・「日」・
「時」・「分」を合わせ

それぞれあわせたあとに

確定 を押す



設定されました

<表示内容>

リモコン設定

▶ 日時設定
電力契約 電化deナイト
戻る ▼ ▲ 確定

<表示内容>

日時設定

2006 年 12 月 12 日
19:00
戻る ▼ ▲ 確定

*それぞれあわせた後に、確定スイッチを押さなければ、次に進みません。

*「分」をあわせ確定スイッチを押すと
設定を完了しもとの画面に戻ります。

お願い

- 時計の精度は、月差で約1分間です。時刻が進んだ場合や遅れた場合は、時刻を合わせ直してください。正しく合わせても大幅に時刻がずれてしまう場合は、据付工事店にご連絡ください。
- 1週間以上停電があった場合や電源を「OFF」にしていた場合、表示部は「-- : --」が点滅する場合がありますので、必ず時刻を合わせ直してください。

お知らせ


- 時刻は24時間表示です。昼の12時の場合は「12:00」を夜の12時の場合は「0:00」を表示します。
- 「メニュー」スイッチを押すたびに前回表示していた画面へ戻り、通常時の表示まで戻ることができます。
- スイッチが1分以上押されないときは、通常時の表示に戻ります。



時刻合わせ

- 現在時刻と年月日の設定をします。
- 設定時刻がずれていったり、午前（AM）と午後（PM）を間違えると、電気料金が高くなってしまいますので、正確に設定してください。
- 停電などで時刻が「— — —」バー表示のままでは、自動沸き上げができません。


台所リモコン

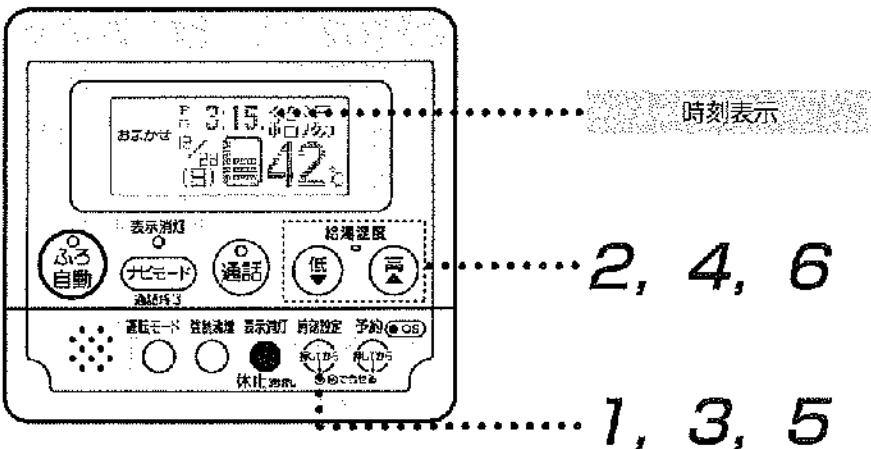

準備

1. 時刻設定 を押します。

- 「時」が点滅します。

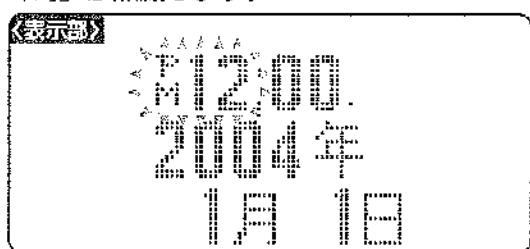

お知らせ

- 時刻の設定中（表示点滅中）に10秒以上スイッチが押されないとその時の表示時間で設定されます。

2. を押し「時」を合わせます。


- を押すと1時間ずつ進みます。
(押し続けると連続して進みます。)
- を押すと1時間ずつ戻ります。
(押し続けると連続して戻ります。)

お知らせ

- 時刻は12時間表示です。
昼の12時は「PM12:00」を、
夜の12時は「AM12:00」を表示します。

3. を押します。

- 「時」が設定され、「分」が点滅します。

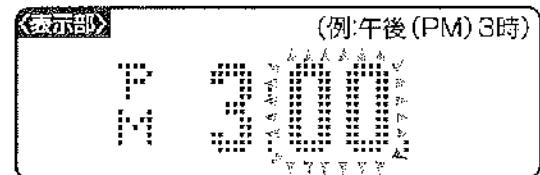


4. を押し「分」を合わせます。

- を押すと1分ずつ進みます。
(押し続けると連続して進みます。)
- を押すと1分ずつ戻ります。
(押し続けると連続して戻ります。)

5. を押します。

- 「分」が設定され、「年」が点滅します。

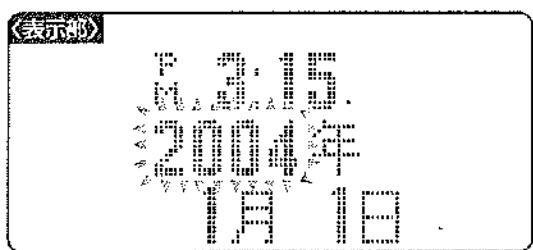

6. を押し「年」を合わせます。

- を押すと1年ずつ進みます。
(押し続けると連続して進みます。)
- を押すと1年ずつ戻ります。
(押し続けると連続して戻ります。)


時刻を合わせる

温水器のお湯を沸かすために時刻を合わせます。

時刻を設定しないと、沸上げできない場合があります。

また、時刻が合っていないと、電気料金が割高になる場合があります。

台所リモコン(別売)をご使用される場合は必ず台所リモコンで日時を設定してください。(→17ページ)

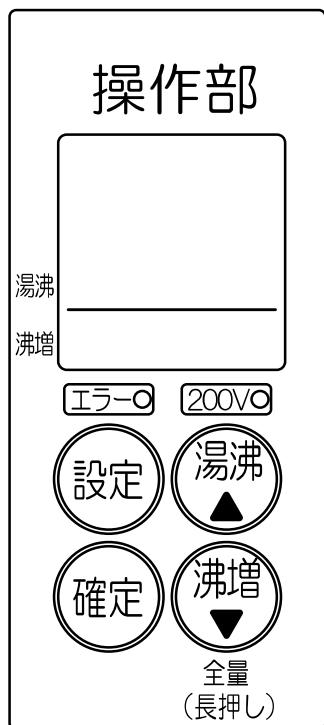

1 設定 を押し




メニュー番号が1であることを確認し

確定 を押す



<表示内容>

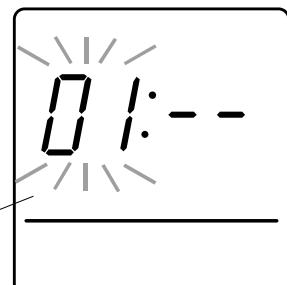


2 湯沸 で「時」を合わせ



確定 を押す



<表示内容>

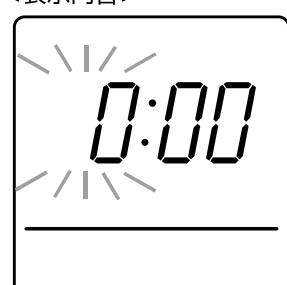

3 湯沸 で「分」を合わせ



確定 を押す



<表示内容>



お願い

- 時計の精度は、月差で約1分間です。時刻が進んだ場合や遅れた場合は、時刻を合わせ直してください。正しく合わせても大幅に時刻がずれてしまう場合は、販売店（据付工事店）にご連絡ください。

- 1週間以上停電があった場合や電源を「OFF」にしていた場合、表示部は「-- : --」が点滅する場合がありますので、必ず時刻を合わせ直してください。

お知らせ

- 時刻は24時間表示です。昼の12時の場合は「12:00」を夜の12時の場合は「0:00」を表示します。
- メニュー番号点滅時に「設定」スイッチを押すことでもメニュー番号を変えることが出来ます。また、メニュー番号を変えていくと通常時の表示に戻ります。
- 時刻設定途中に「設定」スイッチを押すと通常時の表示に戻ります。
- スイッチが1分以上押されないときは通常時の表示に戻ります。




※それぞれ合わせた後に、確定スイッチを押さなければ、次に進みません。
※「分」を合わせ確定スイッチを押すと設定を完了し、もとの画面に戻ります。

日時を合わせる


給湯機のお湯を沸かすために時刻を合わせます。
時刻を設定しないと、沸き上げできない場合があります。
また、時刻が合っていないと、電気料金が割高になる場合があります。


台所リモコン

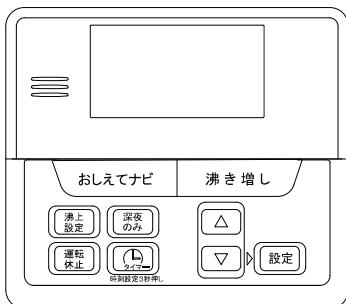

通常時の表示のときに
1  を3秒以上押す。

<表示内容>

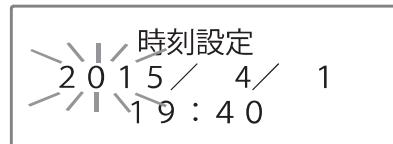

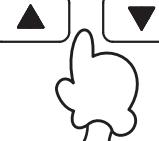2  で「年」・「月」・「日」・
「時」・「分」を合わせ

それぞれ合わせたあとに

 **設定** を押す。

お願い

- 時計の精度は、月差で約1分間です。
現在時刻が正しくないときは、時刻を合わせ直してください。
- 長時間にわたり、停電や電源を「OFF」にしていた場合は、表示部に「00:00」が点滅することがありますので、必ず時刻を合わせ直してください。

※点滅している項目それを合わせたあとに、
設定スイッチを押さなければ、次へ進みません。
※「分」を合わせ設定スイッチを押すと設定を完了し、もとの画面に戻ります。

お知らせ


- 時刻は24時間表示です。昼の12時の場合は「12:00」を夜の12時の場合は「0:00」を表示します。
- 日時設定中に10秒以上スイッチが操作されないときは通常時の表示に戻ります。
- 日時設定中は「▲」・「▼」・「設定」スイッチ以外の操作を受け付けません。



時刻を合わせる

リモコンの時刻を正確な時刻に合わせてください。
台所リモコンで設定します。

台所リモコン

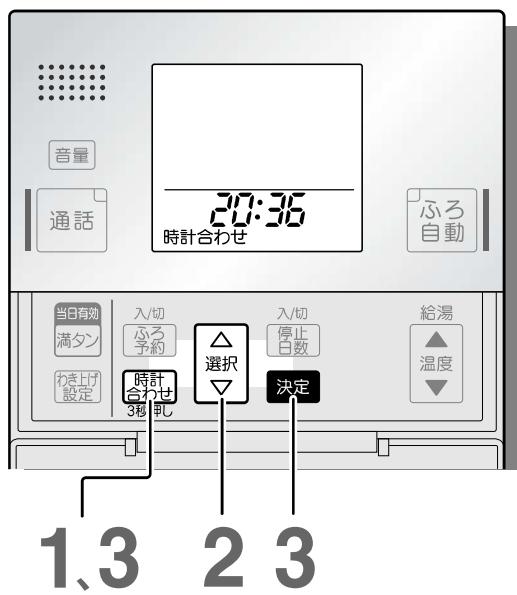

1 時計合わせ を3秒以上押す

- ▶ 「時計合わせ」が表示されます。
(音声ガイダンス)



例) 午後8時35分

- 各スイッチ操作は約60秒以内に行なってください。
- 時刻は24時間表示です。昼の12時の場合は「12:00」を、夜の12時の場合は「0:00」を表示します。
- []:点灯、[]:点滅

2 選択スイッチを押して時刻を合わせる

- ▶ □を押すと1分間進みます。
△を押すと1分間戻ります。
(押し続けると、連続してかわります。)



例) 午後8時36分

- 表示部の時刻が点滅中に行なってください。

3 決定 または 時計合わせ を押す

- ▶ 設定完了です。
(音声ガイダンス)



- 浴室リモコンには、自動的に設定した時刻が表示されます。


ポイント • 時計の時刻は停電などにより若干変動します。

- 表示部に「00:00」が点滅している場合は、わき上げできませんので、上記手順2からの操作を行なって時刻を合わせてください。

日時を設定する

日時設定

リモコンの日時を設定します。日時がズれていると、電気料金が高くなることがありますので、必ず合わせてください。

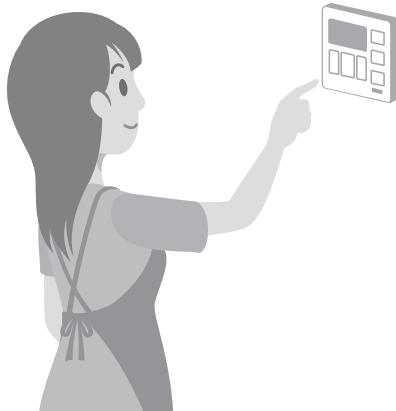

1 メニュー決定 を押す。

2 ペアで「次へ」を選び、メニュー決定 を押す。

3 <台所リモコン>
ペアで「諸設定2」を選び、メニュー決定 を押す。

<浴室リモコン>
ペアで「諸設定」を選び、メニュー決定 を押す。

4 ペアで「日時設定」を選び、メニュー決定 を押す。



<台所リモコンの表示>



<浴室リモコンの表示>



5 ペアで日時を設定し、メニュー決定 を押す。

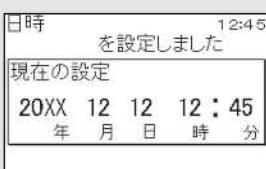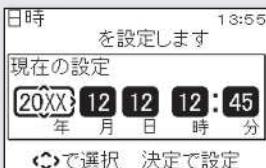

- [▲][▼]で値が切り替わります。
- [◀][▶]で年・月・日・時・分が切り替わります。
- [▲][▼]を長押しすると、早送りができます。

- [メニュー決定]を押すか、3秒経過すると、通常表示に戻ります。



アドバイス

- 時刻は24時間表示です。
- 設定をすると、すべてのリモコンの日時が変更されます。

設定のしかた