



自然冷媒CO₂家庭用ヒートポンプ給湯機 フルオートタイプ

システム形名

YU37WKH-MG06

仕様書

※製品の仕様は改良などのため変更することがあります。

1.仕様表

形名	システム(セット)	YU37WKH-MG06
	ヒートポンプユニット	YHM45N16
	貯湯ユニット	YTM37WF16
適用電力制度 ^{注4}		季節別時間帯別電灯・時間帯別電灯(通電制御型)
仕向地		一般地
種類	ヒートポンプユニット	屋外専用
	貯湯ユニット	屋外専用
設置可能最低外気温度	ヒートポンプユニット	マイナス10℃
	貯湯ユニット	マイナス10℃
設置可能最高外気温度	ヒートポンプユニット	43℃
	貯湯ユニット	43℃
タンク容量		370L
定格電圧(周波数)		単相 200V(50-60Hz共用)
年間給湯保温効率(JIS) ^{注1} ※6		2.8
	区分名	18
寸法	ヒートポンプユニット	高さ 715mm × 幅 800(+70*)mm × 奥行 285(+16)mm
	貯湯ユニット	高さ 1900mm × 幅 1120mm × 奥行 430mm
質量	ヒートポンプユニット	44kg
	貯湯ユニット	80kg(満水時 450kg)
運転音	ヒートポンプユニット(中間期※3/冬期※4)※5	38dB/43dB
	貯湯ユニット(追いだし時)	40dB
中間期標準加熱能力/消費電力 ^{注2} ※3		4.5kW/0.99kW
中間期標準運転電流 ^{注3}		5.4A
冬期高温加熱能力/消費電力 ^{注1} ※2※4		4.5kW/1.50kW
コンプレッサ出力		1.3kW
ファンモータ出力		0.050kW
冷媒名/封入量		CO ₂ (R744)/0.78kg
設計圧		高圧:14MPa/低圧:8.5MPa
消費電力	風呂保温時(うち制御用消費電力)	0.116kW(0.008kW)
	凍結防止ヒータ	0.060kW
最大電流		16A
沸上げ温度範囲		約65℃~約90℃
冬期高温沸上げ温度		90℃
着霜期高温沸上げ温度		90℃
給湯設定温度		水、35℃~48℃(1℃刻み)、50℃、60℃
風呂温度設定		35℃~48℃(1℃刻み)
水側最高使用圧力		193kPa(逃し弁圧力)
通常使用圧力		170kPa(減圧弁圧力)
安全装置		電流動作形漏電遮断器、缶体保護弁
給水器具認証書番号		W009-20020-100
給水器具認証型番		YU37WKH-MG06

※1 低外気温時は除霜のため、加熱能力が低下することがあります。

※2 沸上げ終了直前では、加熱能力が低下することがあります。

※3 作動条件:外気温(乾球温度/湿球温度)16℃/12℃、水温17℃、沸上げ温度65℃

※4 作動条件:外気温(乾球温度/湿球温度)7℃/6℃、水温9℃、沸上げ温度90℃

※5 ●運転音は、JIS C 9220:2011に準拠し、反響の少ない無響室で測定した数値です。実際に据付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響を受け、表示数値より大きくなるのが普通です。

●ヒートポンプ給湯機は、主に人が睡眠している深夜に運転するため、運転音による不眠等が一部報告されています。

寝室や隣家に近い場所など騒音が気になる場所には据付けないでください。

騒音等防止を考えた据付けに関して

『騒音等防止を考えた 家庭用ヒートポンプ給湯機の据付けガイドブック』を下記URLより無償ダウンロードできますので参照してください。

一般社団法人 日本冷凍空調工業会のホームページ http://www.jraia.or.jp/product/heatpump/t_guide.html

※6 算出条件:沸上げモード「おまかせ」での着霜期給湯モード性能試験時の沸上げ温度65℃、冬期給湯モード性能試験時の沸上げ温度65℃

注1. 年間給湯保温効率(JIS)は日本工業規格JIS C9220:2011に基づき、ヒートポンプ給湯機を運転した時の単位消費電力あたりの給湯熱量及び保温熱量を表したものです。

年間給湯保温効率(JIS)=1年間で使用する給湯と風呂保温に係る熱量÷1年間に必要な消費電力

地域や運転モードの設定、ご使用状況等により異なります。

注2. 年間消費電力比率(JIS C9220 冬期給湯モード性能試験条件時):80%

注3. 給湯モード性能試験時の供試機の運転設定方法は、貯湯ユニットの前面カバーを開け、前面カバー裏の

総線図内で確認ください。(必ず、電源ブレーカーを「切」にしてから前面カバーを開けてください。)

ただし、上記試験を行わない一般のお客さまは、前面カバーを開けないでください。

注4. 適用電力制度については電力会社により異なりますので、ご契約の電力会社にお問い合わせください。









2.現地で使用する主な部品

工事区分		品名 (●取付必須、□必要に応じて使用)	入手区分 (品番は当社商品コード)	使用数	備考
据付工事 関連部材	ヒートポンプ ユニット	● ヒートポンプ据付用樹脂ベース	TF0672	2	
	貯湯ユニット	● L型座金	同梱部品	4	脚固定用
		● アンカーボルト M12×L100mm	現地調達品	3	脚固定用
		□ 脚固定金具	TG0821	1セット	1セット3個入り
		□ 上部振れ止め金具	TG0820	1	
		□ アンカーボルト M10×L60mm	現地調達品	2	上部固定用
		□ 脚部カバー	TG0949	1	
配管工事 関連部材	● 給水配管	現地調達品	必要長さ分		
	● 給水配管専用止水栓	現地調達品	1		
	● 給湯配管	現地調達品	必要長さ分		
	● ヒートポンプ配管	現地調達品	必要長さ分		
	● ふる配管	現地調達品	必要長さ分		
	● 浴槽アダプター <small>【選択】</small>	直角おねじ	TG0943	1	
		直管おねじ	TG0944	1	
	● 凍結防止ヒータ	現地調達品	必要長さ分	推奨品:東京特殊電線製 NFオートヒーター	
	● 保温材	現地調達品	必要長さ分		
	● 排水配管	現地調達品	必要長さ分	HT管等、φ50以上	
	● 排水ホッパー	現地調達品	1	φ80	
	● ドレンソケット	同梱部品	1		
	● ヒートポンプユニット用ドレン配管	現地調達品	必要長さ分	継手呼び径φ16	
電気工事 関連部材	● 電源線	現地調達品	必要長さ分	2芯式、φ2.0、VV線	
	● 電源線用PF管	現地調達品	必要長さ分	φ22	
	● 電源通信線	現地調達品	必要長さ分	3芯式単線、φ2.0、VVF線	
	● 電源通信線用PF管	現地調達品	必要長さ分	φ16	
	● アース棒	現地調達品	1		
	● アース線	現地調達品	必要長さ分	φ1.6、IV線	
	● アース線接続端子	現地調達品	2	M4丸型	
	● 台所・浴室リモコンセット(注)	同梱部品	1		
	● リモコン線 <small>【選択】</small>	TG0825	必要長さ分	2芯 20m	
		TG0826	必要長さ分	2芯 50m	
	● リモコン線PF管	現地調達品	必要長さ分	φ16	
	□ リモコン壁貫通パイプ	TG0822	1		
	● パテ	現地調達品	必要分		

注.リモコンセット【TG1069】には以下のリモコンが同梱されています。
【TG1070(台所リモコン)】、【TG1071(浴室リモコン)】


3.外形寸法図(貯湯ユニット)

(寸法単位:mm)

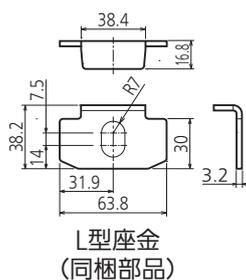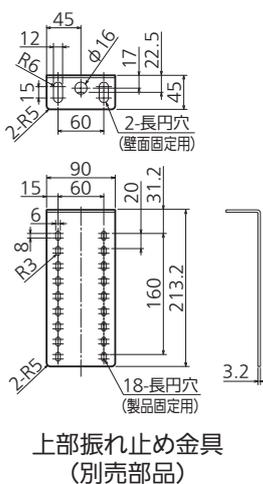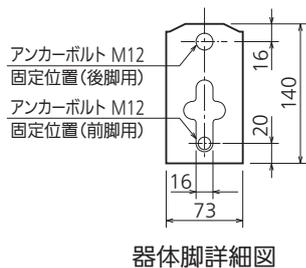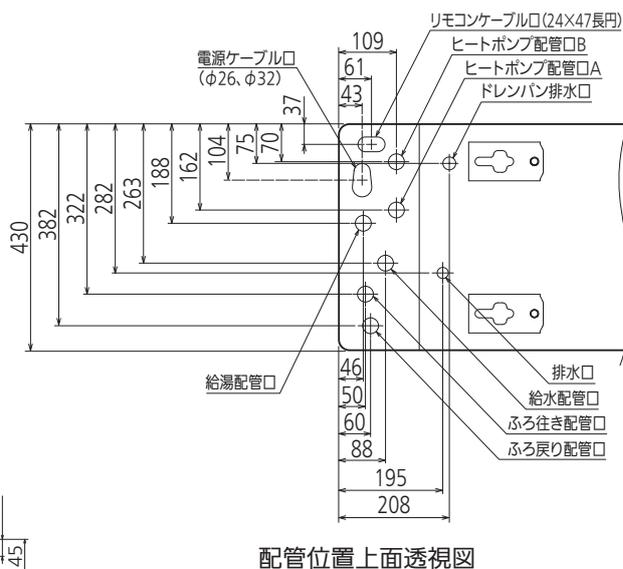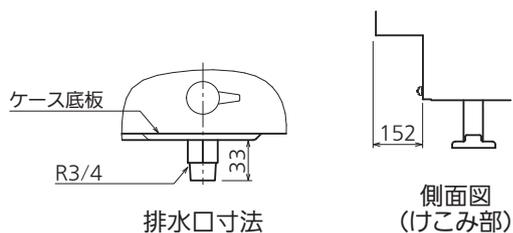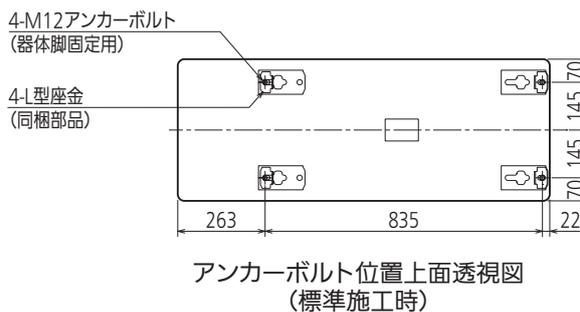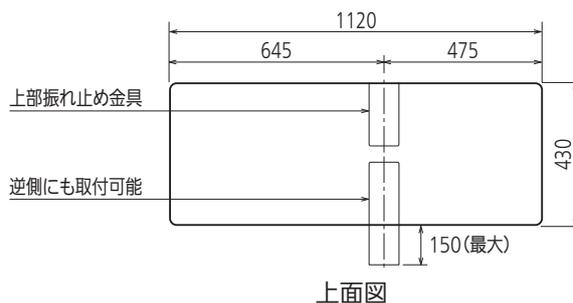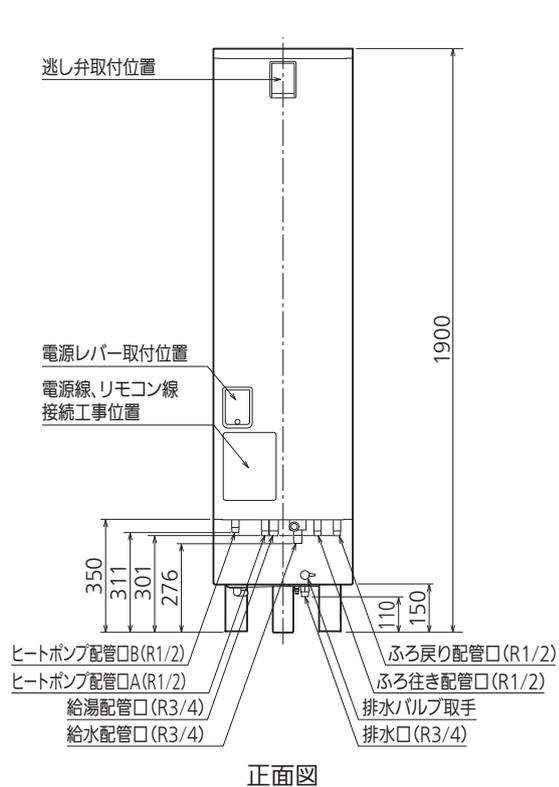


4.外形寸法図(ヒートポンプユニット)


(寸法単位:mm)

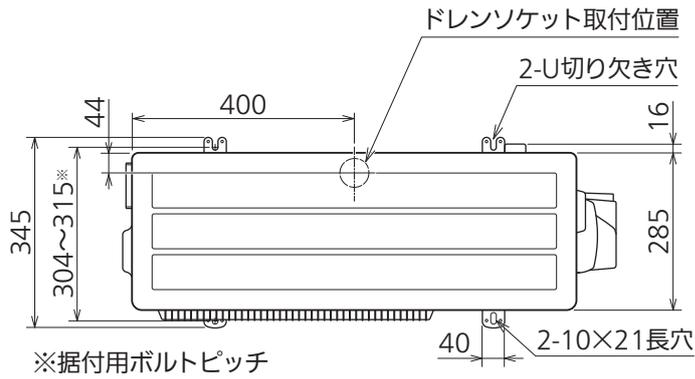


上面図

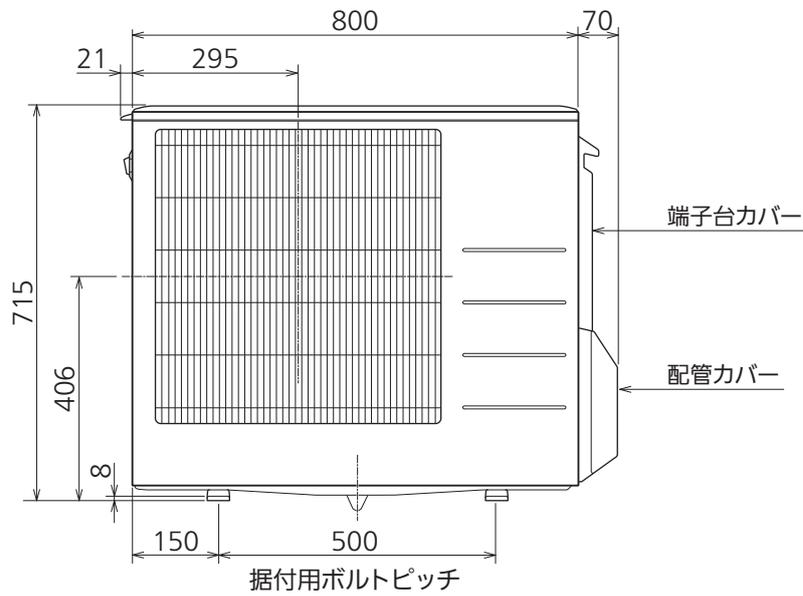

正面図

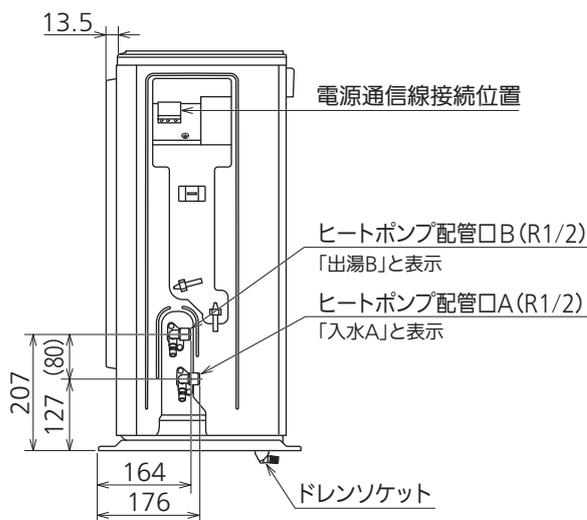

側面図

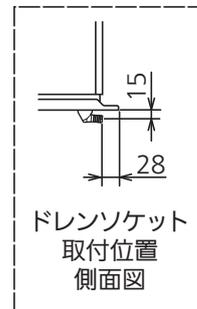

5.注意事項(1)

1.設置・施工上・機種選定時の注意

- 貯湯ユニットは、国土交通省告示第1447号(平成25年4月1日施行)に適合した設置工事が必要です。必ず当社指定の据付工事を行なってください。
- 本機種は家庭用です。
- 〈一般地向け〉機種は、冬期の最低気温がマイナス10℃を下回る地域では使用できません。
機器が正常に動作しなかったり、機器が故障するおそれがあります。
- 必ず水道法に定められた飲料水の水質基準に適合した水道水を使用してください。ただし、水質によっては、タンク・ヒートポンプユニット・減圧弁・逃し弁等の寿命が通常より短くなる場合があります。特に温泉水・地下水・井戸水のご使用は機器をご使用いただく期間の水質が、常に水道法の定める水質基準内である担保が取れないため、使用しないでください。(不具合が発生した場合、無償保証できません。)
- 水源水圧が給水時に200kPa以上確保できる場所で使用してください。
- 上水道直結の配管工事は、当該水道局(水道事業者)指定の給水装置工事事業者が指定された配管材料を使用して施工してください。
- この製品は、単相200Vで動作します。
- 万一の感電事故防止のため、「電気設備に関する技術基準」及び「内線規程」にしたがって第二種電気工事士*がD種接地工事を行なってください。(ヒートポンプユニットと貯湯ユニットの双方に必要です。)
※工事・ビル等への設置で、一定要件を満たす場合は第一種電気工事士
- 適用電力制度については電力会社により異なりますので、ご契約の電力会社にお問い合わせください。
- この製品は作動中に運転音が出ます。運転音や振動が気になる場所には据え付けしないでください。また、各地区の騒音規制等に関する条例にしたがって設置してください。
- 太陽熱温水器との接続はできません。
- 他の給湯機との複数接続はできません。
- 本体1台に対して接続できる浴槽は1つです。使用する浴槽の大きさの目安は、220L~350Lです。
- 貯湯ユニットは、取付方法やタンク容量によって対応できる建築設備耐震設計・施工指針における耐震クラスが異なります。詳細は、注意事項(2)をご参照ください。
- 器体脚をそれぞれアンカーボルトで直接基礎に固定してください。
- 屋内及び2階以上へ設置する場合、貯湯ユニット上部を上部振れ止め金具で壁等に固定してください。
- 貯湯ユニット接水部の主な使用材料は以下の通りです。

- | | |
|---------|------------------|
| ◆PPS樹脂 | ◆リン脱酸銅管(※1) |
| ◆POM樹脂 | ◆青銅(※1) |
| ◆PE樹脂 | ◆冷間圧延ステンレス鋼板(※2) |
| ◆EPDMゴム | |

※1 溶出した銅イオンと湯あかが反応して青い銅石けんが浴槽に付着することがあります。浴槽用洗剤をスポンジに付けてこすれば除去できます。

※2 ニッケル、クロムを含みます。金属アレルギーの方は選定の際、ご注意ください。

2.ご使用上の注意

- 冬期はお湯の使用量が増加し、外気温度が低くなるため、電気代が高くなります。
- お湯の使用状況によっては、昼間にもわき上げを行います。
- お湯の使用状況によっては、翌朝に残湯量表示が満タンにならないことがあります。
- 水源水圧を減圧しているため、給湯圧力は水源水圧よりも低くなります。
- 浴槽アダプターのフィルターにゴミが詰まると、追いだき等のふる機能が正常に動作しない場合があります。こまめにお手入れを行なってください。
- わき上げ中は運転音が出ます。外気温が低い環境では運転音が大きくなる場合があります。
- 停電時はタンクにお湯があれば給湯できますが、温度調節ができないため、設定温度と異なる温度のお湯が出ることがあります。高温のお湯が出る場合もありますので、やけどに注意してください。
- 給湯機を少しでも長くお使いいただくため、3年に1度定期点検(有料)を行なってください。
(据付工事店または、ユノカコールセンターへご相談ください。)

5.注意事項(2)

耐震クラス

- 日本建築センター「建築設備耐震設計・施工指針」における「局部震度法」による表に記載の設計用水平震度(KH)に相当する荷重を貯湯ユニットに印加した場合に貯湯ユニットが転倒しないこと。

〈単位:G〉

耐震クラス	地上階	2階以上
S	1.0	2.0
A	0.6	1.5
B	0.4	1.0




※1 貯湯ユニットは、国土交通省告示第1447号(平成25年4月1日施行)に適合した設置工事が必要です。必ず当社指定の据付工事を行ってください。

※2【試験条件】満水の貯湯ユニットを所定の方法にて固定し、重心位置を弱軸方向へ連続的に荷重を加え、貯湯ユニットが表に記載の設計用水平震度(KH)に相当する荷重に耐えることを確認




- 耐震クラスは、設置階(地上階または2階以上)、固定方法およびタンク容量により異なります。(下表参照)

脚部/上部固定方法及び耐震クラス(薄型除く)

■地上階設置

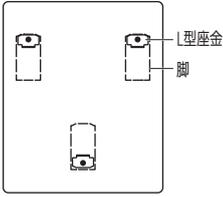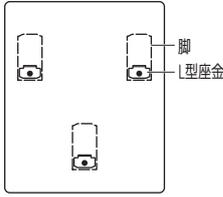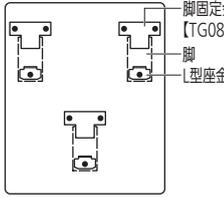固定方法		標準施工	標準施工ができない場合	
				
耐震クラス	370L	S	S	S
	460L	A		S

■2階以上設置

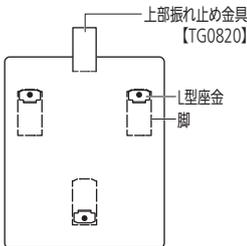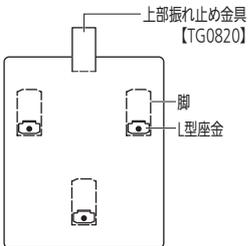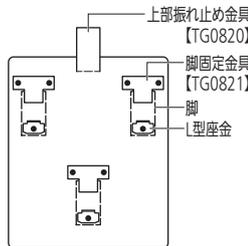固定方法		標準施工	標準施工ができない場合	
				
耐震クラス	370L	B	B	B
	460L	B	B	B

脚部/上部固定方法及び耐震クラス(薄型)

■地上階設置


固定方法		
耐震クラス	370L	A

注.薄型の2階以上設置は、株式会社キューヘン独自の判断とします。

6.据付場所の選定

ヒートポンプユニット、貯湯ユニット共通項目

- お客様と相談し、機器の据付場所をきめてください。
- 機器の性能や保守点検のため「据付場所の制約」のスペースを確保してください。
- 配管による放熱ロスを少なくするため、できるだけ給湯場所に近い所へ据え付けてください。
- 〈一般地向け〉機種は、冬期の最低気温がマイナス10℃を下回る地域では使用できません。
- 階段・避難路などの付近で避難の支障となる場所には据え付けしないでください。
- 機器の故障の原因になりますので、油分の付着しやすい場所(キッチンなど)には据え付けしないでください。
- 以下の場所では使用できません。

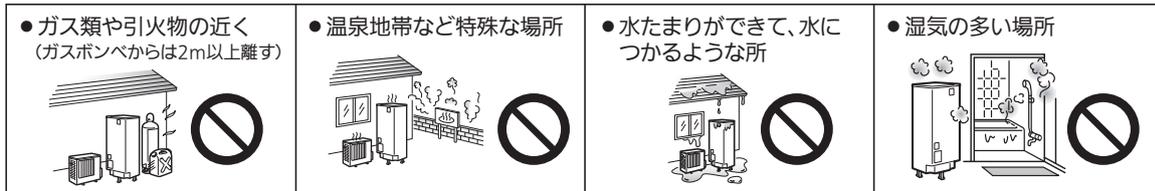

ヒートポンプユニット

- 通気性の良い場所に据え付けてください。
- わき上げ時、結露した水がドレン口から排水されます。
砂利や土の上など、ドレン水を排水できるところに据え付けてください。
- 以下の場所には据え付けしないでください。



※1.ヒートポンプユニットはわき上げ中及び凍結防止運転中に運転音、振動が発生します。据付場所の状態、運転音は大きくなります。また、わき上げ中は冷風がでますので、寝室の近くやご近所の迷惑になる場所への据え付けは避けてください。また、各地区の騒音規制等に関する条例にしたがって設置してください。

※2.テレビ・ラジオのアンテナより3m以上離してください。(テレビ・ラジオに映像のみだれや雑音が生ずることがあります。)

- 積雪地域に設置する場合は、防雪屋根など降雪や屋根からの落雪を防止してください。また、降雪などにより空気吸込口・吹出口を塞がないように架台などを取り付けてください。

貯湯ユニット

- 2階以上に据え付ける場合は、上部振れ止め金具で貯湯ユニットを固定してください。
- 屋内に据え付ける場合は、屋外に据え付ける場合の注意に加え、特に下記を厳守してください。
 - 結露防止のため、通気口を設け密閉室にしないでください。
 - 確実に床面の防水・排水工事をしてください。
 - 浴室など湿気の多い所には据え付けしないでください。
 - メーターボックス内に設置する場合は、扉の上下それぞれに通気口(開口面積100cm²程度)を確保し、必要に応じて換気扇を設けてください。
- 小動物(ヤモリなど)が侵入するおそれがある場所では、貯湯ユニット下部のコーナー部分4ヵ所と前面上部のコーナー部分2ヵ所をパテ(市販品)でふさいでください。
- 積雪地域で屋外に据え付ける場合は、小屋がけをして雪がかかるのを防いでください。天板が変形するおそれがあります。また、雪が本体に入り込み、エラーが出るおそれがあります。

注.当社自然冷媒CO₂家庭用ヒートポンプ給湯機(2016年度品)の共用版を記載しています。


7.設置制約

ヒートポンプユニット

- 3方向に障害物がある場合は設置できません。
- 前方(吹出側)の障害物が風通しの良いもの(例:金網)の場合は、「前方(吹出側)に障害物がない場合」の制約で設置できます。風通しの悪いもの(例:建物の外壁)の場合は、「前方(吹出側)に障害物がある場合」の制約で設置してください。


■前方(吹出側)に障害物がない場合(上から見た図)

上方向は開放(1m以上確保)の条件です。

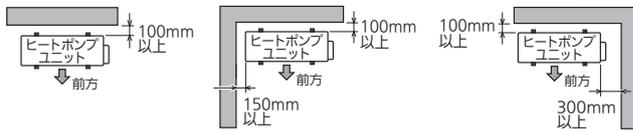


■後方(吸込側)に障害物がない場合(上から見た図)

上方向は開放(1m以上確保)の条件です。

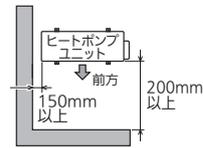


■前方(吹出側)に障害物がある場合

●上から見た図

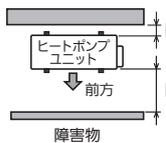

●横から見た図

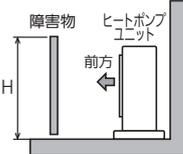

所要スペース(D1及びD2)は、障害物の高さ(H)によって変わります。ただし、設置条件によっては運転音が上がることがあります。

障害物の高さ(H)	所要スペース(D1/D2)
1200mm以下	200mm以上/100mm以上
1200mm超	300mm以上/100mm以上

※壁に向けて吹き出すと、壁が汚れる場合があります。


※風通しが悪く、吹き出した風を再び吸い込む場合は、加熱能力が10%程度悪化する場合があります。

メンテナンススペース(上から見た図)


- 貯湯ユニットの前方には600mm以上、上方には200mm以上必要です。
- ヒートポンプユニットの配管取出側には300mm以上必要です。

〈薄型タイプ以外〉

■標準配置

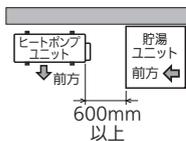


■逆配置

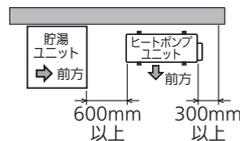


〈薄型タイプ〉

■標準配置

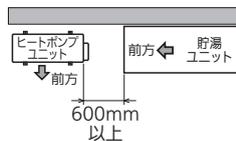


■逆配置

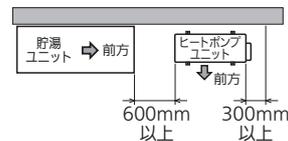


ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間

■ユニット間の高低差の制約

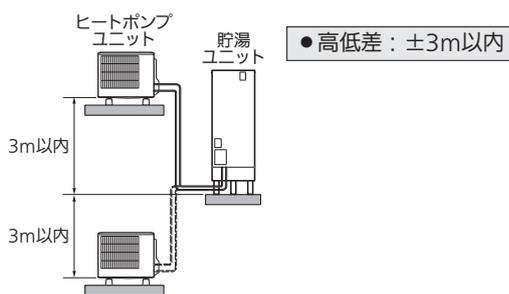

■配管の制約

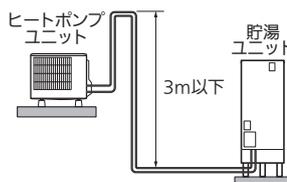


- 配管全長 : 15m以下(※)
- 曲がり箇所 : 5ヵ所以下
- 鳥居高低差 : 3m以下、1ヵ所まで

ヒートポンプ配管の長さで温度低下について

- タンク内湯温はヒートポンプ配管からの放熱により、わき上げ温度より低くなります。配管が長くなるほど、放熱は大きくなりますので、なるべく配管は短くすることをすすめます。
- 耐熱保温材20mm、外気温度マイナス7℃、15mの配管の場合、配管での放熱ロスによる温度低下は約5℃です。外気温度、湿度等の条件、各部の放熱ロスを含めると、タンク内湯温は、わき上げ温度よりも約10℃低下することがあります。

貯湯ユニットと浴槽間

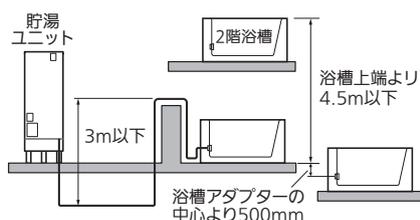

- 配管全長 : 15m以下
- 曲がり箇所 : 10ヵ所以下(架橋ポリエチレン管使用時エルボ継手5ヵ所まで)
- 鳥居高低差 : 3m以下、1ヵ所まで(浴槽が2階の場合は不可)

※階下へのふる給湯はできません。

注.当社自然冷媒CO2家庭用ヒートポンプ給湯機<2016年度品>の共用版を記載しています。

8.貯湯ユニットの据付



基礎工事

- 貯湯ユニット満水時の質量に十分耐える基礎工事をしてください。
- 床面は防水・排水工事をしてください。
- 基礎工事は下図にしたがってください。

●コンクリート圧縮強度:18MPa以上 ●アンカーボルト引き抜き力:12kN以上*1

※1.地上階設置時に耐震クラスBで据え付ける場合は、アンカーボルト引き抜き力:6.7kN以上

<寸法単位:mm>

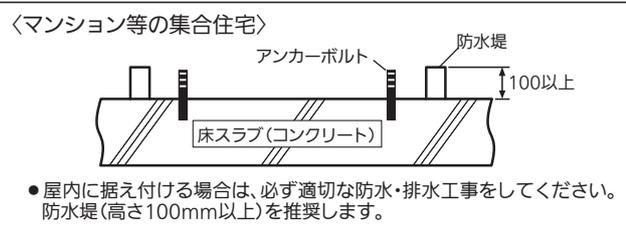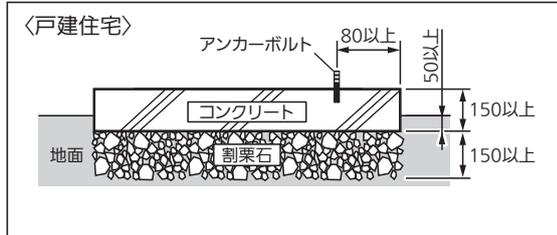

- 屋内に据え付ける場合は、必ず適切な防水・排水工事をしてください。防水堤(高さ100mm以上)を推奨します。

- 【お願い】●貯湯ユニットは、原則として屋外に据え付けてください。
●アンカーボルトの下穴は右表を参照してください。
めねじアンカーボルトは使用しないでください。

アンカーボルト(市販品)

<寸法単位:mm>

直径	全長	ねじの長さ	ドリル径	埋込み深さ*2
12	100	40	12.7	80


※2.地上階設置時に耐震クラスBで据え付ける場合は、埋込み深さ:60mm

脚部固定工事

- 必ず水平に取り付けてください。
- 地震時の転倒防止のため、すべての脚にL型座金を使用し、脚3ヵ所をアンカーボルトで直接固定してください。
- 2階以上に設置する場合は、必ず上部振れ止め金具(別売部品【TG0820】)で上部を固定してください。

標準施工の場合

- ① 所定の位置にM12アンカーボルトを3本施工する
 - ② L型座金を使用して、前脚の前側、後脚の後ろ側をアンカーボルトに固定する
- ※薄型は全脚(4ヵ所)を直接固定してください。

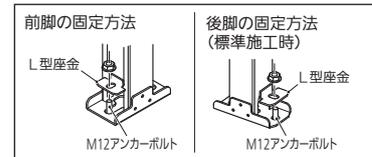


標準施工ができない場合(薄型を除く)

●脚固定金具を併用する場合

- ① 所定の位置にM12アンカーボルトを9本施工する
- ② 本体の据付前に後脚用の脚固定金具(2個)をアンカーボルトに固定する
- ③ 本体を矢印の方向に移動させ、後脚を脚固定金具の爪にはめ込み、脚固定金具(1個)で前脚を固定する
- ④ L型座金を使用して、各脚の前側をアンカーボルトに固定する

●脚固定金具を併用しない場合(地上階設置時は370Lのみ)

- ① 所定の位置にM12アンカーボルトを3本施工する
- ② L型座金を使用して、各脚の前側をアンカーボルトに固定する

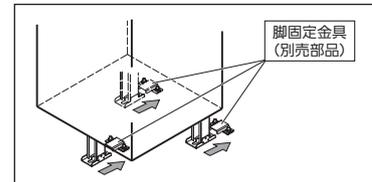


上部振れ止め工事

- 2階以上に据え付ける場合は、上部振れ止め金具(別売部品【TG0820】)で本体を固定してください。地震時の転倒防止のため、必ず固定ください。

⚠ 注意

- アンカーボルトが壁内のラス網と電氣的に絶縁している状態で上部振れ止め金具を壁に固定する(絶縁していないと漏電のとき火災・感電の原因)

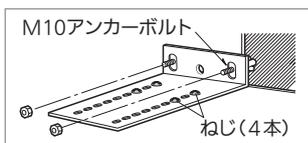

- ① 付属のねじ(4本/個)を使用して、上部振れ止め金具を上向きで本体に固定する
- ② 上部振れ止め金具をM10アンカーボルト2本で壁に固定する

- 【お願い】●引張荷重が4.9kN以上に耐える壁、または棧を設けてください。
●アンカーボルトは引き抜き力が2.45kN以上になる施工をしてください。
●アンカーボルトの下穴は右表を参照してください。

アンカーボルト(市販品)

<寸法単位:mm>

直径	全長	ねじの長さ	ドリル径	埋込み深さ
10	60	25	10.5	40

注.当社自然冷媒CO2家庭用ヒートポンプ給湯機<2016年度品>の共用版を記載しています。

システム形名: YU37WKH-MG06


T96533581A

9/11

9.配管工事

- 必ず水道法に定められた飲料水の水質基準に適合した水道水を使用してください。ただし、水質によっては、タンク・ヒートポンプユニット・減圧弁・逃し弁等の寿命が通常より短くなることがあります。特に温泉水・地下水・井戸水のご使用は機器をご使用いただく期間の水質が、常に水道法の定める水質基準内である担保が取れないため、使用しないでください。(不具合が発生した場合、保証の対象外です。)
- 水源水圧が給水時に200kPa以上確保できる場所で使用してください。(750kPaをこえる地域は給水一次側に減圧弁を設けてください。)

警告 上水道直結の配管工事は、当該水道局(水道事業者)指定の給水装置工事事業者が指定された配管材料を使用して施工する(配管破損による水漏れの原因)

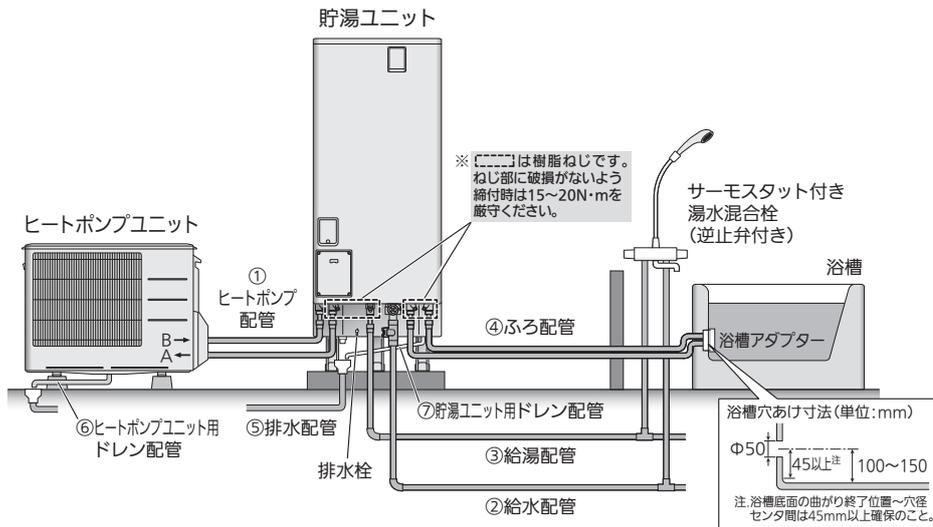

各配管の制約及び施工上の注意

配管選定にあたっては、配管メーカー様と販売店様または工事店様とで、当社配管制約、及び配管仕様・性能をご確認の上選定してください。


配管名	耐熱温度	配管種類(市販品)	配管サイズ	継手呼び径(製品)	長さ曲がり	保温材厚さ	施工上の注意
①ヒートポンプ配管	95℃以上	銅管	10A	R1/2	15m 5曲がり(※)	●配管長5m以下 10mm以上 ●配管長5~15m以下 20mm以上	●ヒートポンプ配管は極性があります。必ず、各ユニットのA-A、B-Bを接続してください。 ●製品入れ替え時は、ヒートポンプ配管も入れ替えてください。 ●配管には逆止弁・止水栓等、流れのさまたげになるものを取り付けしないでください。 ●ゴム系の配管は使用しないでください。 ●パッキンは、必ず耐熱(95℃以上)のものを使用してください。(漏水の原因) ●集合住宅においては、配管のメンテナンス(更新性)を考慮して配管を選定してください。
		架橋ポリエチレン管	10A				
②給水配管	特になし	銅管	20A	R3/4	—	10mm以上 推奨	●故障や点検など、排水時に必要な給水配管専用止水栓をお客さまが操作しやすい場所に取り付けてください。
		架橋ポリエチレン管	16A				
③給湯配管	90℃以上	銅管	20A	R3/4	—	10mm以上 推奨	●階下給湯時は、貯湯ユニット天面から蛇口までを5m以内としてください。 ●給湯配管は、管の膨張収縮がありますので、コンクリート壁やスラブを貫通するときはスリーブを使用し、埋設配管するときは管を固定しないでください。 ●パッキンは、必ず耐熱(90℃以上)のものを使用してください。(漏水の原因)
		架橋ポリエチレン管	16A				
④ふろ配管	80℃以上	銅管	10A	R1/2	6m 5曲がり	10mm以上 推奨	●階下へのふろ配管はできません。 ●浴槽アダプターは当社別売部品を使用してください。(浴槽アダプターは無極性です。) ●配管接続部にフレキ管を使用する場合は、合計で1m以内としてください。 ●製品入れ替え時は、ふろ配管も入れ替えてください。既設のふろ配管を使用する場合は、試運転時に循環洗浄をしてください。 ●架橋ポリエチレン管使用時、エルボ継手は5ヶ所までとしてください。 ●パッキンは、必ず耐熱(80℃以上)のものを使用してください。(漏水の原因)
			15A		15m 10曲がり		
			13A		15m 10曲がり		
⑤排水配管	90℃以上	HT管	φ50以上	一般地向け(R3/4) 寒冷地向け(R1 1/2)	—	—	●口径φ80以上の排水ホッパー及び排水トラップを設置し、必ず下り勾配としてください。 ●わき上げ中に貯湯ユニットの排水口から少量のお湯(水)が出ます。 ●排水時には最大毎分40L程度排水されますので、十分排水できる排水工事をしてください。 ●耐熱塩ビ管(HT管など)の接着には、必ず耐熱接着剤(90℃以上)を使用してください。(漏水の原因)
ヒートポンプユニット用 ⑥ドレン配管	特になし	ドレンホース	φ16	φ16	—	—	●運転中は少量の水(最大毎分0.5L)が出ますので、十分排水できる工事をしてください。 ●ドレンホースは、必ず下り勾配としてください。(たまるませないでください。) ●ドレンが凍結するおそれがある場合、ドレンケットは取り付けしないでください。
貯湯ユニット用 ⑦ドレン配管	特になし	ドレンホース	φ16	φ18	—	—	●ドレンホースは、必ず下り勾配としてください。 市販品(推奨品): ユーシー産業(株)製 タフドレン(品番 TFD-16)

※集合住宅の場合は25m5曲がりまで対応可能です。ただし、配管が長くなるほど、放熱は大きくなります。

【お願い】

- 各配管は、つぶれや折れないように施工してください。また、各配管に異物等が混入しないようご注意ください。(機器が正常に動作しない場合があります。)
- 架橋ポリエチレン管、被覆材は光が当たると劣化しますので、屋外配管部はシーリングテープを使用し、遮光してください。
- 貯湯ユニットの排水配管及びヒートポンプユニットのドレン配管には必ず排水トラップを設置してください。排水トラップがないと浄化槽などから下水ガスが逆流して、機器が著しく腐食し、故障します。(右図)
- 逆止弁付湯水混合栓を使用してください。使用する蛇口によっては、出湯量が少ない場合があります。特にシャワーはやけど防止のため、サーモスタット付湯水混合栓を使用してください。(サーモスタット付湯水混合栓を使用する場合、構造により出湯量が極端に少ない場合があります。ご使用になるときは、最低必要圧力、シャワーヘッドなどの仕様を確認して選定してください。手元ストップシャワー、マッサージシャワー等のシャワーヘッドでは出湯量が少なくなります。)

腐食が発生しない 正しい施工例

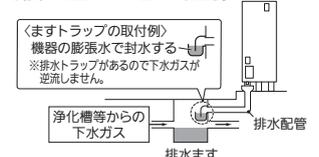

注.当社自然冷媒CO2家庭用ヒートポンプ給湯機(2016年度品)の共用版を記載しています。

システム形名: YU37WKH-MG06

T96533581A

10/11

10.電気工事

- ブレーカーの定格及び電線の太さは内線規程に定められたものを使用してください。
- 深夜電力契約には対応していません。
- 必ず、タンクを満水にしてから電源を入れてください。未満水通電による機器破損の修理は、保証の対象外です。




警告

電気工事は、「電気設備に関する技術基準」及び「内線規程」にしたがって第二種電気工事士※が施工し、必ず、専用回路を使用する(火災・感電の原因)


※工場・ビル等への設置で、一定要件を満たす場合は第一種電気工事士

電気系統接続概要図

図中の番号(①~⑦)は必要部材の番号を表しています。

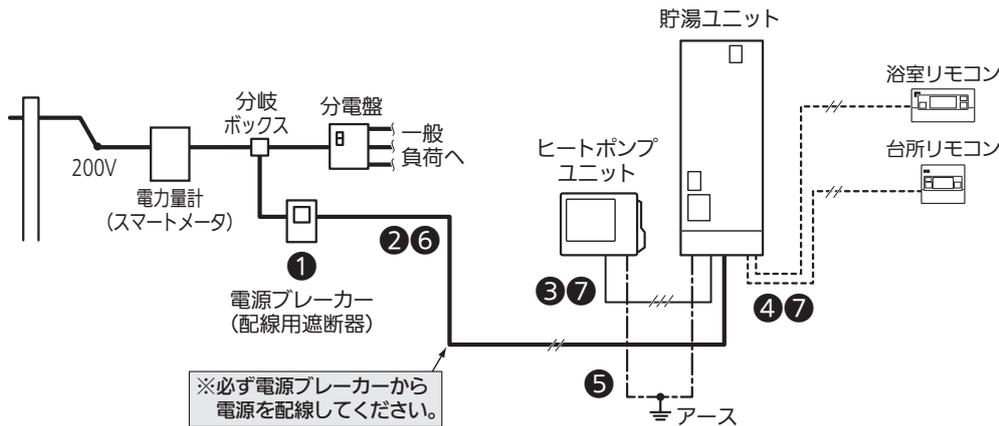

電気給湯機用電源ブレーカー組込みの分電盤の場合

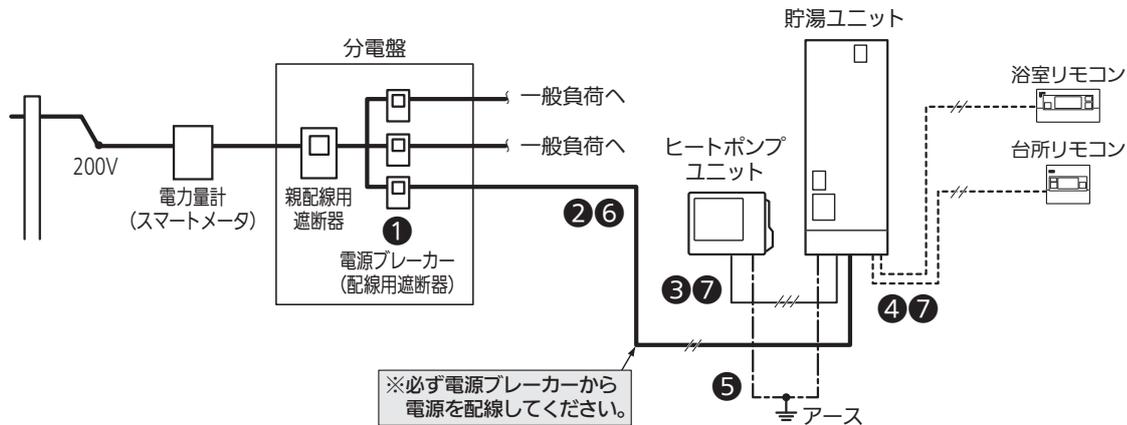

必要部材

表中の番号(①~⑦)は上図に対応しています。

リモコン線は、当社別売部品(品番:TG0825またはTG0826)を使用してください。

番号	名称	仕様	備考
①	電源ブレーカー(配線用遮断器)	単相200V、20A	—
②	電源線	2芯式、3.5mm ² (φ2.0)、VV線	●電源~貯湯ユニット
③	電源通信線	3芯式(単線)、φ2.0、VVF線	●最長30m以内 ●貯湯ユニット~ヒートポンプユニット
④	リモコン線	2芯式、0.3mm ² (当社別売部品使用時)	●最長50m以内 ●リモコン全回路
⑤	アース線	φ1.6、IV線	—
⑥	PF管(電源線用)	φ22	●電源~貯湯ユニット
⑦	PF管(電源通信線用、リモコン線用)	φ16	●貯湯ユニット~ヒートポンプユニット ●貯湯ユニット~各リモコン

注.当社自然冷媒CO₂家庭用ヒートポンプ給湯機(2016年度品)の共用版を記載しています。

システム形名：YU37WKH-MG06

T96533581A

11/11